安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく ために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みにな り内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊 社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったた めに生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。 あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者 が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内 容を示しています。

絵記号の意味

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:▲ 感電注意)が描か |れています。

○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:钬 分解禁止)

●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: € プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

▮⚠警告▮

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

ッファローサポートセンターにご相談ください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、す ぐに電源スイッチをOFFにして、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社 サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提 示する警告・注意に従ってください。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、 ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。バ

/ 注意

電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないで ください。 強制 感電の原因となります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシ など)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。

落雷のおそれがあるときは、ただちに本製品の使用を中止し、パソコンに接続しているケー ブル類をすべて取り外してください。

落雷で電流が流れ込むと本製品が破損する恐れがあります。

保証書 この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載さ れた期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

	フリガナ
お 名 前	
	-
ご住所	
	TEL:() —

製 品 名	WLI-U2-KG54-AI
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業績	S連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらた	いでください。
年 月 日	サービス内容	担当

注注意 |

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピーディスクやMOディスクな ど)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバッ クアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合、データが消失・破損する恐れ

・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき

・故障、修理などのとき ・パソコンの電源をOFFにした後、すぐに電源をONにしたとき

・長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき

・天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らず、バックアップの作成を怠ったために、データが消失・破損した場合、 弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例にしたがってください。

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル (印刷物、添付 CD 等) の設定内容・困ったときは (Q&A) をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 東京第1 03-5781-7435

東京第2 03-5365-3102 センター 日~土 9:30 ~ 19:00 名古屋 052-619-1825

050-3101-0070

月~金(祝日除く)9:30 ~ 17:00 *1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 **86886.jp/shuri/** (http://www 不要)

送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 株式会社バッファロー修理センター受付宛

052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 雷話番号 月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*) * 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない

場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を を受け、からない。 していただくなどの措置をお取りください。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め

お客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等) を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。 ただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。 添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/(http://www.不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

(4)

①返送先(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ⑥発生状況(初めから・ある日突然等) ②平日昼間の連絡先

(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ③バッファロー製品名 ④バッファロー製品のシリアルナンバー

発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは

 \blacksquare BUFFALO $^{ ext{TM}}$ 、AirStation $^{ ext{TM}}$ 、AOSS $^{ ext{TM}}$ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、 現に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、

「パッファローサポートセンターまでご連絡ください。 ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用された ことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでく

一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になる システムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくだ

さい。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについて

は、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載され た取扱方法に違反する使用はお止めください。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合につい ては、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの である場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してく ださい。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に 伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった 場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交 換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

BUFFALO

PY00-30105-DM10-04 4-01 C10-012

■■「使用中のデバイスに最適なドライバ

を検索する(推奨)」を選択します。

-2 [次へ]をクリックします。

-1 すべてのチェックをはずします。

-2 [次へ]をクリックします。

-[完了]をクリックします。

キーボードやマウスの操作をおこなう

と、正しくインストール作業ができま

画面の表示が約5分以上停止している場

合は、無線アダプタを一旦パソコンから

取り外し、再度取り付けてください。取

り付けた後は、手順 🕤 からおこなって

- 1 「同意する」を選択します。

2 「次へ」をクリックします。

[完了] をクリックしたら、手順 ① の画面が表示されるまで(約5分

igg(igl(igl)igl) 自動的に下記のような黒い画面(DOSプロンプト)が表示されます。

Windows XP/2000/Meをお使いの方は、ここからはじめます

無線アダプタとユーティリティのインストールが自動的におこなわれます。

・Windows 98/Meをお使いの場合は、Windowsの再起動の画面が表示されます。画面に

手順低の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

したがってWindowsを再起動してください。

間)、絶対にキーボードを押したり、マウスをクリックしたり

途中約1分程度、画面の表示に変化がないことがありますが、手順 🚺 の画面

ください。

WLI-U2-KG54-AI マニュアル

らくらく! セットアップシート

[次へ]をクリックします。

重要

しないでください。

が表示されるまで、お待ちください。

次の使用幹諾契約をお読みください。 (フストールするドライ) Silat、Microsoft社の記証を受けていないドライバが含まれています が、弊社で動作検証を行っています。

(株)パッファロー以下、野社と、北東ゴリルズは、お客様が、クトウェア使用料理(以下、本英 約と、以ます)の内容のすべてに同意する場合したが、、「糖乳、状たと、水製品(以下、本 本製品と、います)に含まれる・フトウェア(以下、ホッフトウェアとし、ほまう)の使用料さ 説、たします。

使用料理解けに同意されますか? 扱いコーロをされる場合は、同意する、発チェックして「次へ」ボタンをクリックしてください。 「一回車するの」 「回車 オエル・・・・

用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨

このたびは、無線アダプタをご利用いただき、誠にありがとうございます。無線アダプタを正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

6

9

無線アダプタを使えるようにする

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□無線アダプタ(子機)... 1 枚 □エアナビゲータCD





□USB延長ケーブル □らくらく!セットアップシート(本紙・保証書付き)

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。 本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビゲータCD内の電子マニュアルを参照してください。 ※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。



無線アダプタ(子機)を取り付けよう

セットアップの前に

·**ファイアウォール機能のあるソフトウェア**がインストールされている場合は、ソ フトウェアを終了してください。

・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer 5.5以降がイン ストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる 前にInternet Explorerをバージョンアップしてください。

1. パソコンとモデムなどを有線LANケーブルでつなぎ、インターネットに接続します。

2. [スタート] - [Windows Update]を選択します。

3. 画面にしたがって、Internet Explorerをバージョンアップします。

無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けてドライバおよびユーティリティをインストール します。

パソコンを起動します。

🏿 パソコンのUSBポートにキャップをはずした無線アダプタを取り付けます。 USBポートは、お使いのパソコンによって位置が異なります。

本製品がパソコンに直接取り付けられないとき

パソコンのUSBポートと本製品が干渉して取り付けられないときは、付属のUSB 延長ケーブルを使って取り付けてください。

3 新しいデバイスとして認識された後、しばらくして(30秒程度)ドライバとユーテ ィリティのインストールの準備が始まります。

⚠ お使いのOSによって手順が異なります。 Windows 98SEの場合 **手順 ⑤** へ進んでください。

Windows XP/2000/Meの場合 **手順①** へ進んでください。



-[次へ]をクリックします。


次ページへつづく

5 新しいドライバを検索しています:

右上へつづく

2006年 10月18日 第4版発行 発行 株式会社バッファロー

らくらく!セットアップシート

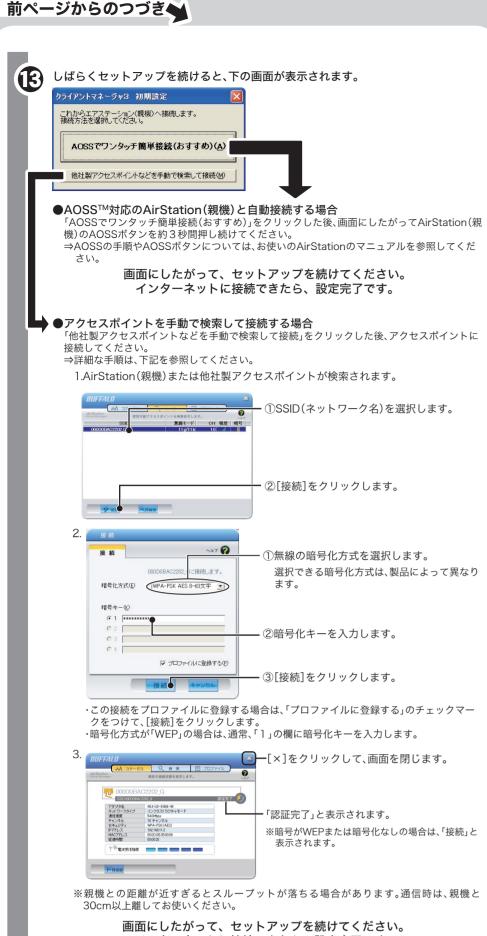

インターネットに接続できたら、設定完了です。


■電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準 適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。 また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。
- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用して いるものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられ ることがあります。
- 本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
- ・産業・科学・医療用機器 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ①構内無線局(免許を要する無線局)
- ②特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項 に注意してください。
- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用さ れていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、 速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。
- 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合な ど何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
- 使用周波数帯域 24GHz 変調方式 DS-SS方式/OFDM方式 想定干渉距離 40m以下 周波数変更の可否 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を 回避可能

CDを使ってインストールする

「ステップ2 無線アダプタを取り付けよう」の手順でインストールできないときなどCDを使 ってインストールする場合は、以下の手順でインストールをおこないます。

無線アダプタの切替スイッチを●印の無い側(左側)に動かします。

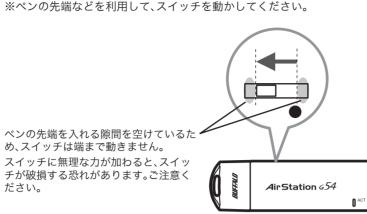

重要

無線アダプタは、画面の指示があるまで、パソコンに取り付けないでください。

添付のエアナビゲータCDをパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



「かんたんスタート」をクリックします。



- 「AirStation無線アダプタ(子機)」をク リックします。




- 「インストール開始」をクリックします。

画面にしたがって、インストールをおこなってください。

少メ モ

・インストール中に下記の画面が表示されたら、左上の手順 😉 へ進んでください。

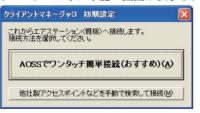

·Windows 98/Meをお使いの場合は、Windowsの再起動の画面が表示されま す。画面にしたがってWindowsを再起動してください。

補足情報

本製品を取り外す

Windowsの動作中にパソコンから本製品を取り外すときは、以下の手順にしたがってくだ ※Windows Me/98で、無線アダプタを取り外すときは、以下の手順をおこなう必要はありません。


- そのままパソコンから取り外してください。 タスクトレイに表示されている取り外しアイコン(XP: 🍆 2000: 🍣)をクリック し、[BUFFALO WLI-U2-KG54-AI Wireless LAN Adapterを安全に取り外します]
- 「'BUFFALO WLI-U2-KG54-AI Wireless LAN Adapter'は安全に取り外すことが できます。」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。

AirStation設定ガイドの読み方

AirStation設定ガイドは、以下の手順でお読みください。

- CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- (2) [マニュアルを読む]をクリックします。
- (3) 「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インス トールする場合は、[はい]をクリックします。
 - %インストールしたマニュアルは、[スタート] [(すべての)プログラム] [BUFFALO] [エア ステーションユーティリティ] – [AirStation設定ガイド] から、いつでも参照することができま
- 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックし 4 てください。

各部の名称とはたらき

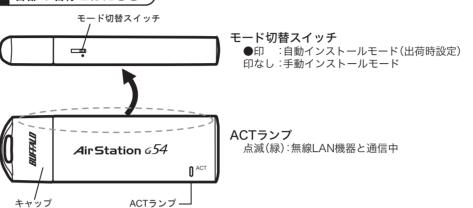

困ったときは

●無線アダプタのドライバがインストールできない場合

- ⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェ アを終了してください。
- ⇒ドライバを削除した後、再度インストールを行ってください。
- 1.エアナビゲータCDをパソコンにセットします。しばらくして、エアナビゲータが起動します。
- 2.[オプション]-[ドライバの削除」をクリックします。 画面にしたがって、ドライバを削除します。
- 3.一度、無線アダプタ(子機)をパソコンから取り外し、再度パソコンに取り付けてください。 ※無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けてから、インストール画面が表示されるまでに、 30秒程度かかります。しばらくお待ちください。
- 4.本紙「ステップ2 セットアップしよう」(P.1)の手順3以降を参照して、インストールをおこな ってください。
- ⇒エアナビゲータCDを使って、インストールをおこなってください。 (「CDを使ってインストールする」を参照)
- ⇒Windows XP/2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー(Administrator等) でログインしてください。
- ※Windows XP/2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コンピュ ータの管理者権限を持っています。 ⇒Windows98SEの場合、本製品取り付け後に以下のような画面が表示されることがありま

OK THE

す。その場合は、次の手順に従ってください。

Windows98のCD-ROMをセットして[OK]をク リックします。パソコンにWindowsのCD-ROM が添付されていない場合は、そのまま[OK]をク リックしてください。



「ファイルのコピー元」に以下の文字列を入力し [OK]をクリックします(Windowsがインストー ルされているドライブがCドライブ、CD-ROMド ライブがDドライブの場合)。

Windows98のCD-ROMをセットした場合: D:¥WIN98

CD-ROMをセットしなかった場合: C:\text{\text{\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

●AOSSで無線接続したい

- ⇒AOSSでAirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を無線接続するには、以下の手順でおこないま
- 1. 画面右下のタスクトレイにある | アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」



−「AOSS」ボタンをクリック します。

3. 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

●AirStation(親機)または他社製アクセスポイントのSSIDが表示・検索されない場合

⇒無線アダプタを机の下などの見通しの悪いところに設置すると、電波が届きにくくなるこ とがあります。同梱のUSB延長ケーブルを使って、無線アダプタを見通しのよいところに 設置してください。また、アクセスポイントとの距離を1m程度に近づけてみてください。

●パソコン同士をネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定

「AirStation設定ガイド※」」の中の「困ったときは(カテゴリ別Q&A)」→「パソコンとの通信で困 ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にし

※1 左記「補足情報」の「AirStation設定ガイドの読み方」を参照。

製品仕様

一 インター	準拠規格	ARIB STD-T66(小電力データ通信システム規格)				
		無線LAN標準プロトコル IEEE802.11b/IEEE802.11g				
	伝送方式	直接スペクトラム拡散(DS-SS方式)半二重(IEEE802.11b準拠)直交周波数分割多重(OFDM方式)半二重(IEEE802.11g準拠)				
USB インターフ:	ェース規格	USB Revision 2.0および1.1準拠				
対応パソコン (*1、2、3) 対応OS (*4) 送信周波数範囲 データ転送速度 セキュリティ 電源電圧		USB2.0または1.1規格準拠のUSBポート(タイプA)を搭載した以下のパソコ・DOS/V機(OADG仕様) Windows XP ServicePack1以上、Windows Me Windows 2000 ServicePack4以上、Windows 98SE ※Windows Me/98SEをお使いの場合、USB2.0に対応していません。USB1 のみに対応したUSBポートに接続してください。 ※Windows 2000/98SEをお使いの方は、InternetExplorer 5.5以降がインスールされている必要があります。				
				2412~2472MHz(中心周波数:1~13チャンネル)		
		54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11g) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b) WPA-PSK (TKIP/AES) 、128 (104) /64 (40) ビットWEP 5V / 3.3V (USBポートより給電)				
				消費電力		最大2000mW
				消費電流		最大400mA
		動作環境		温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)		
外形寸法		25mm (W) ×89mm (D) ×11mm (H)				
重量		20g				

- *1 デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。 *2 USBハブおよびUSB20インターフェースボードには対応していません。パソコンに直接接続してください。 *3 USB1.1のみに対応したUSBポートに接続した場合、無線での通信速度はUSB1.1の転送速度(12Mbps)未満
- *4 スタンバイ/休止状態には対応していません。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセ スポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能 であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セ キュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるな どの可能性があります。

本紙の手順に従って、セキュリティ設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。 また、「AirStation設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関する ご注意」もあわせてお読みください。

切り取り

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義) 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいい

2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機 能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無價修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無價保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無價修理をお約束すること

5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂 厳して野社が行う当該放降個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など

は含まれません。

第2条 (無償保証)
1 製品が改輝した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができます。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNA等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNA等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売足稼が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。

5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損し

6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障また

は歌時にん場合。 7 火災、地震、溶雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

↑ 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時 - エノルをロジッグ あたいの・ソークと、地画の いたといる いた。 なみ付わない リンス はまた には宅配便など送付控えが鳴る方法でご送付ください。 新述は匿る お断り致します。 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。 但し、 万一、 修理が困難な場合または修理費用が製品 価格を上回る場合には、 保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く

3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換

3 ハートアイスク等のサデーダに加速機能またはステイアの修理に続いましては、参雑の内容により、ディスクもしくは支売の全交機する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがごといますが、修理の際、外社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。4 無債修理により、交換された旧部品または日製品等に、外社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 を贈るたに日配品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ | お各体的に働いては、当該家品の購入付金を限度と致します。

(損害賠償責任は、当該家品の購入付金を限度と致します。

お客様がご購入された製品について、関れた現金があった場合は、この幹款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは実施がのない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づ、損害賠償の責に任じません。

男 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置につい

て、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

(2)

(3)